ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 1 15/06/2026 17

Wireless
ADVANCED PRO**CONTROLLER**



FOR / FÜR / POUR
SWITCH™ 2

JVASW200039 - UBXLXGC0008

Quick start guide • Guide de démarrage rapide
Guía rápida • Schnellstartanleitung • Guida rapida

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 2 15/06/2026 17

Wireless
ADVANCED PRO**CONTROLLER**

https://support.lexip.co/manual/JVASW200039.pdf

Complete User Manual • Notice complète
Manual completo • Vollständige Bedienungsanleitung • Manuale completo

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 3 15/06/2026 17

Recharge

Recharger • Recarga
Aufladen • Ricarica

1.

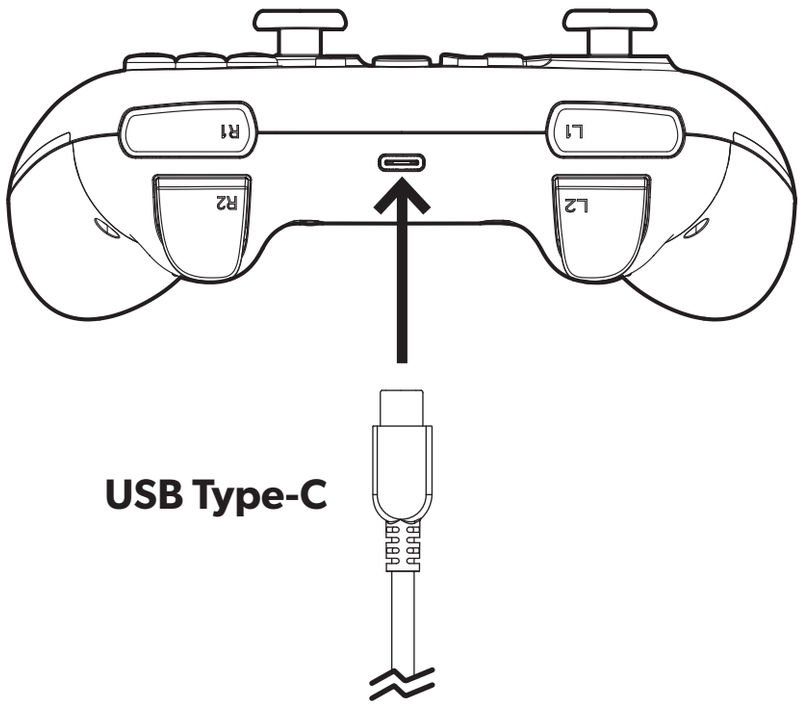

2.

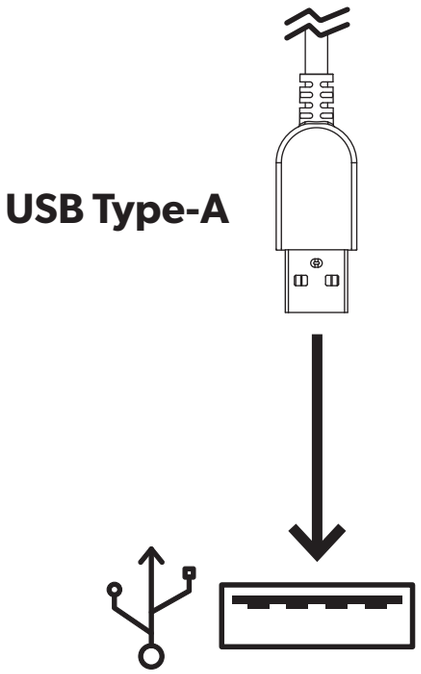

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 4 15/06/2026 17

Switch 1&2: First connection

Switch 1&2 Connexion • Switch 1&2 Conexión
Switch 1&2 Verbinden • Switch 1&2 Collegamento

1.

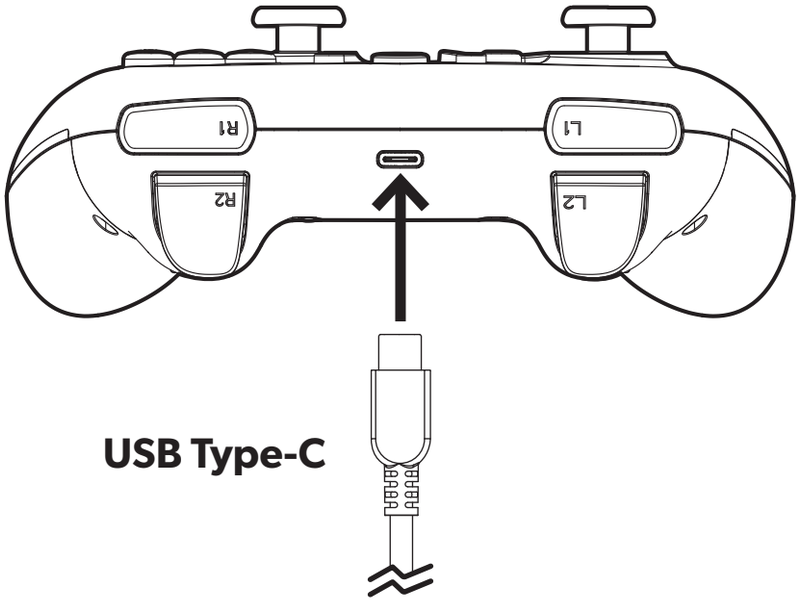

2.

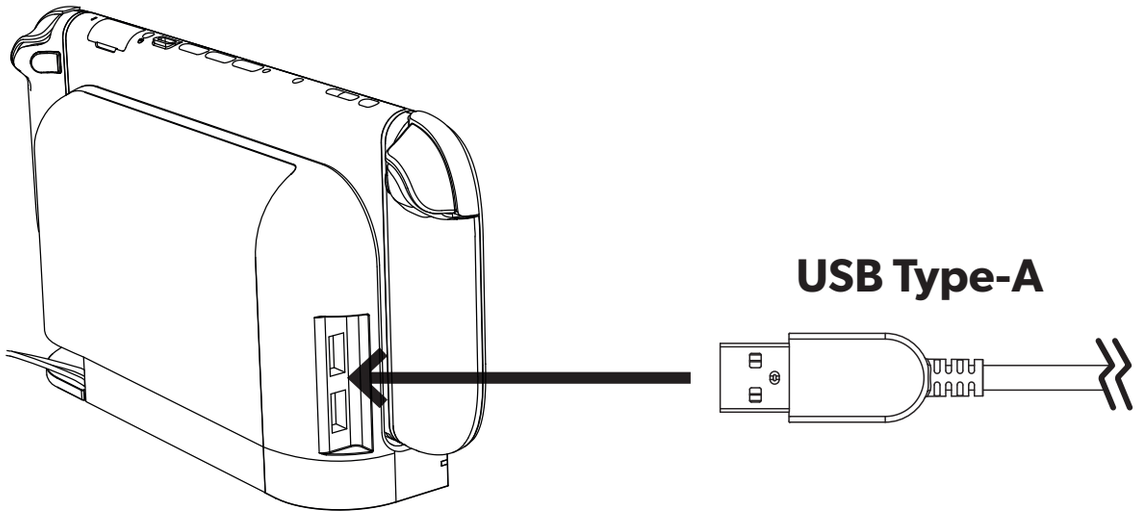

3.



4.

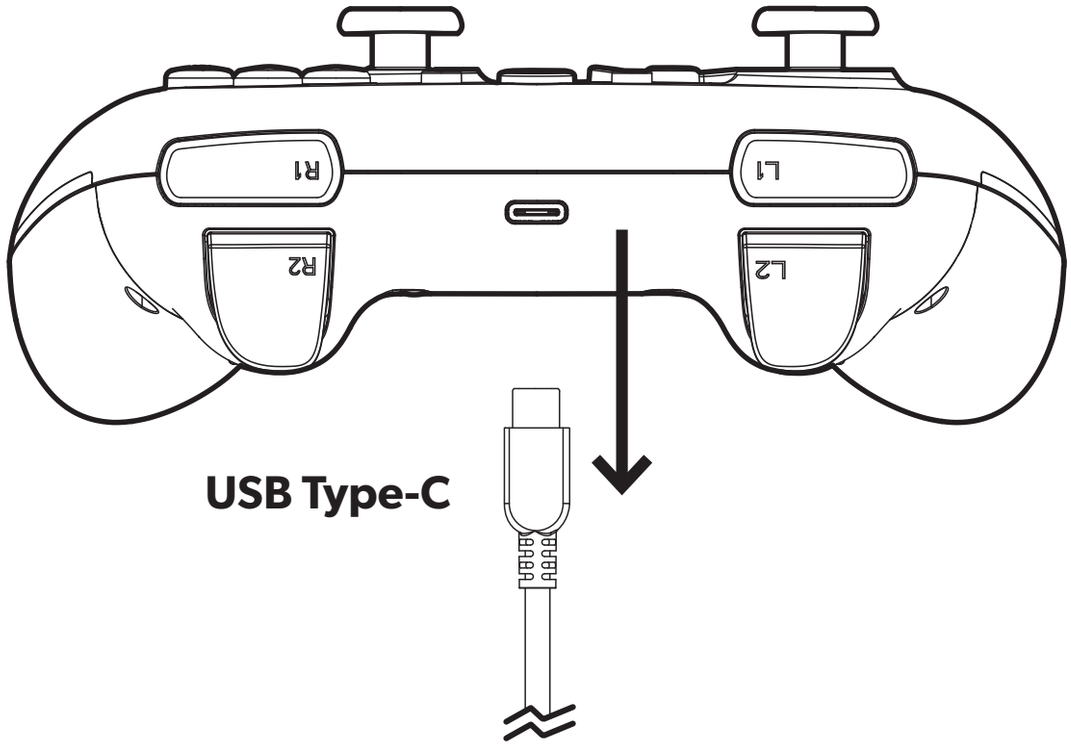

Dongle connection

Connexion par dongle • Conexión mediante dongle
Dongle-Verbindung • Connessione tramite dongle

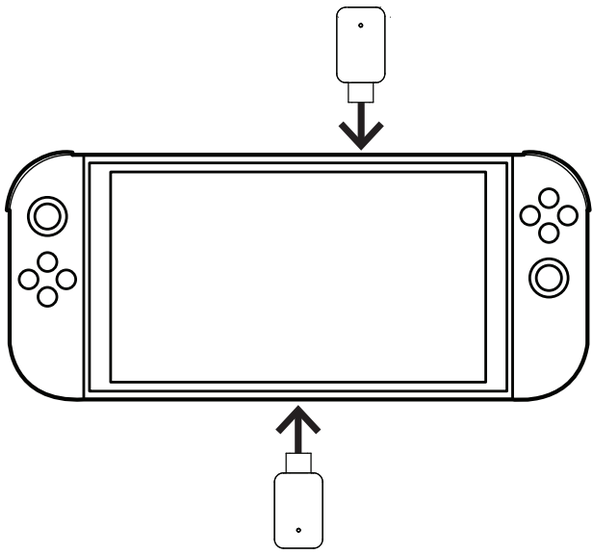

OR

1.



2.

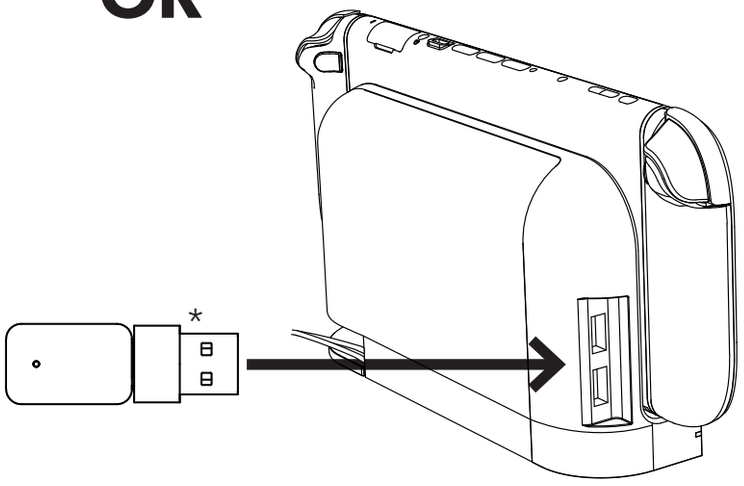

*Adapter sold separately • Adaptateur vendu séparément • Adaptador vendido por separado
Adapter separat erhältlich • Adattatore venduto separatamente

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 7 15/06/2026 17

Dongle connection

Connexion par dongle • Conexión mediante dongle
Dongle-Verbindung • Connessione tramite dongle

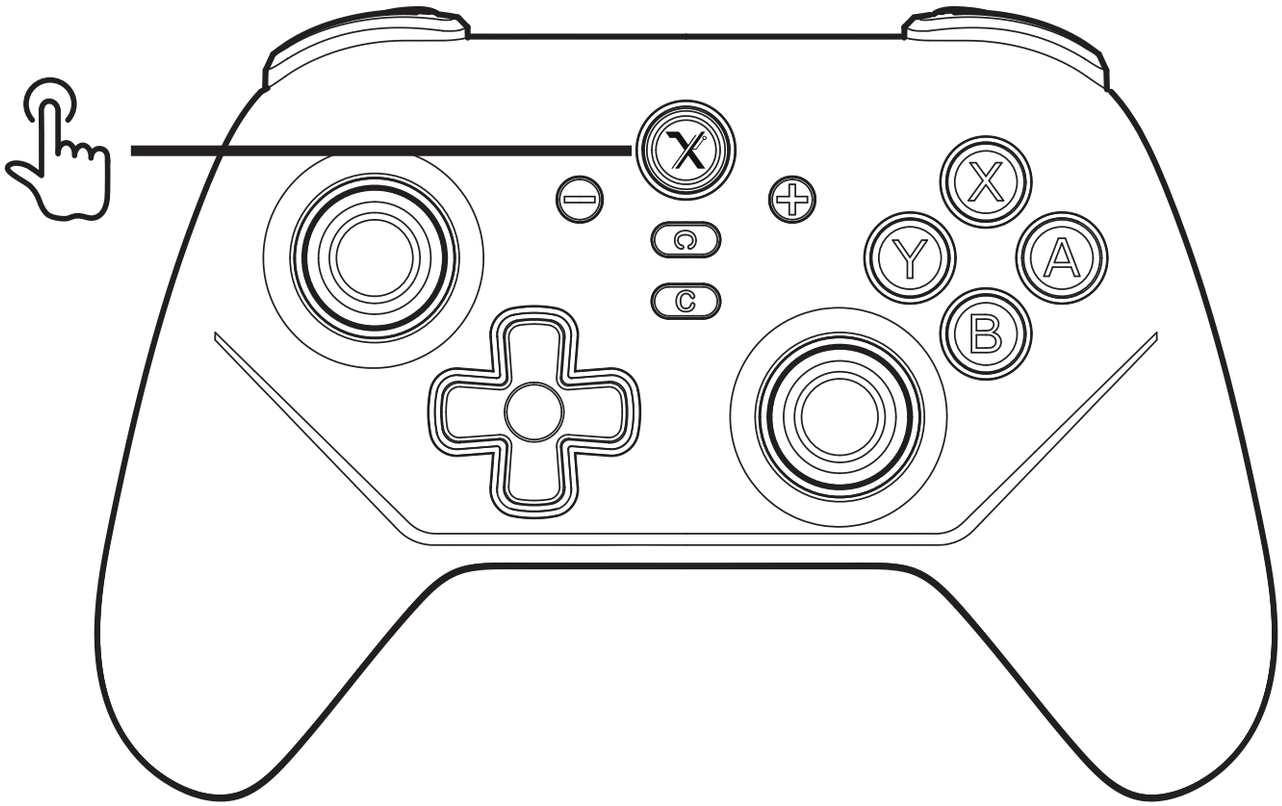

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 8 15/06/2026 17

Trigger stops

Trigger verrou • Bloqueo del gatillo
Schultertastenwegs-Verkürzung • Blocco del grilletto

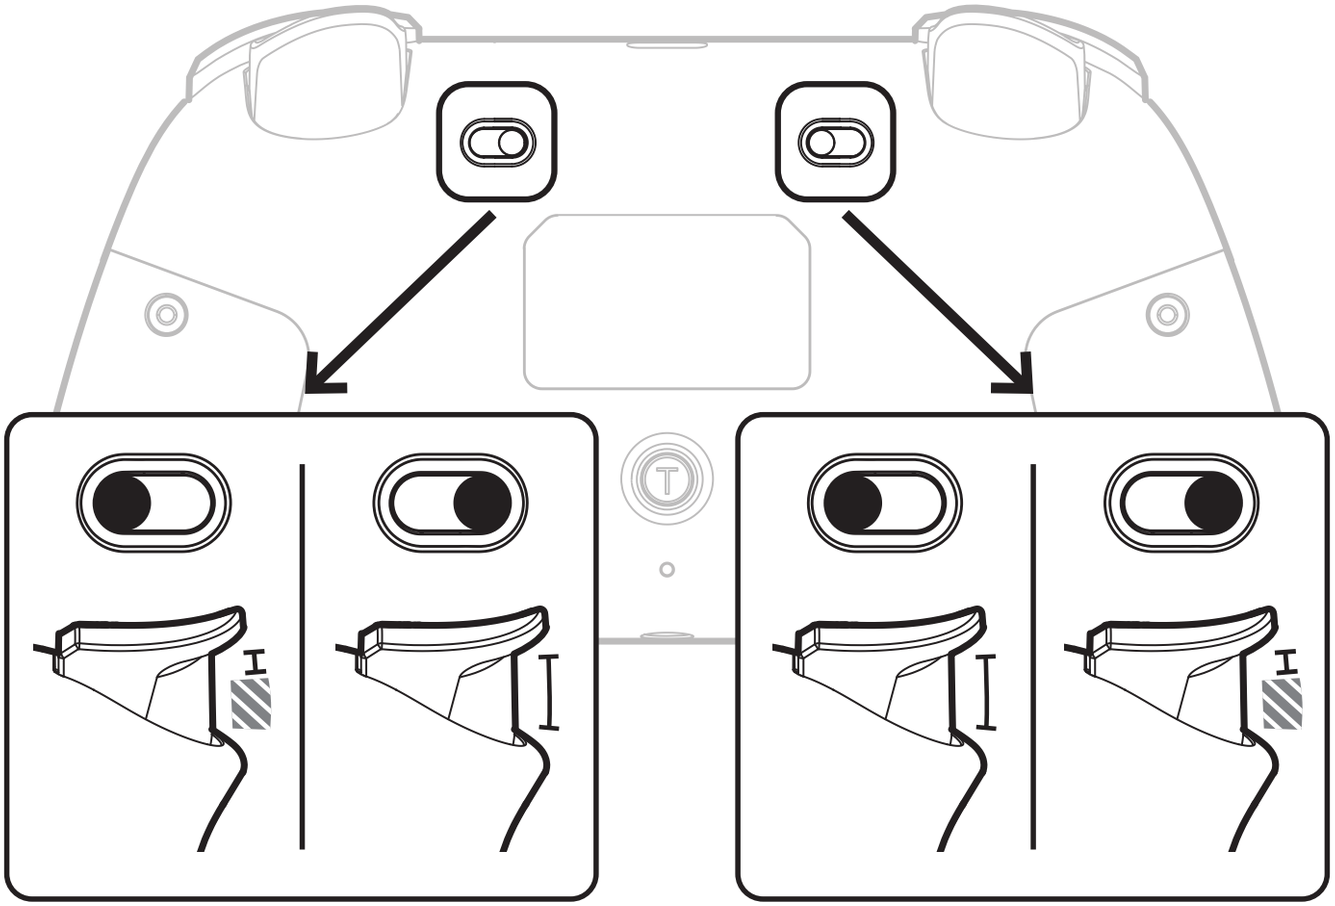

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 9 15/06/2026 17

Back button lock

Verrou du bouton arrière • Bloqueo del botón trasero
Sperre der Rücktaste • Blocco del pulsante posteriore

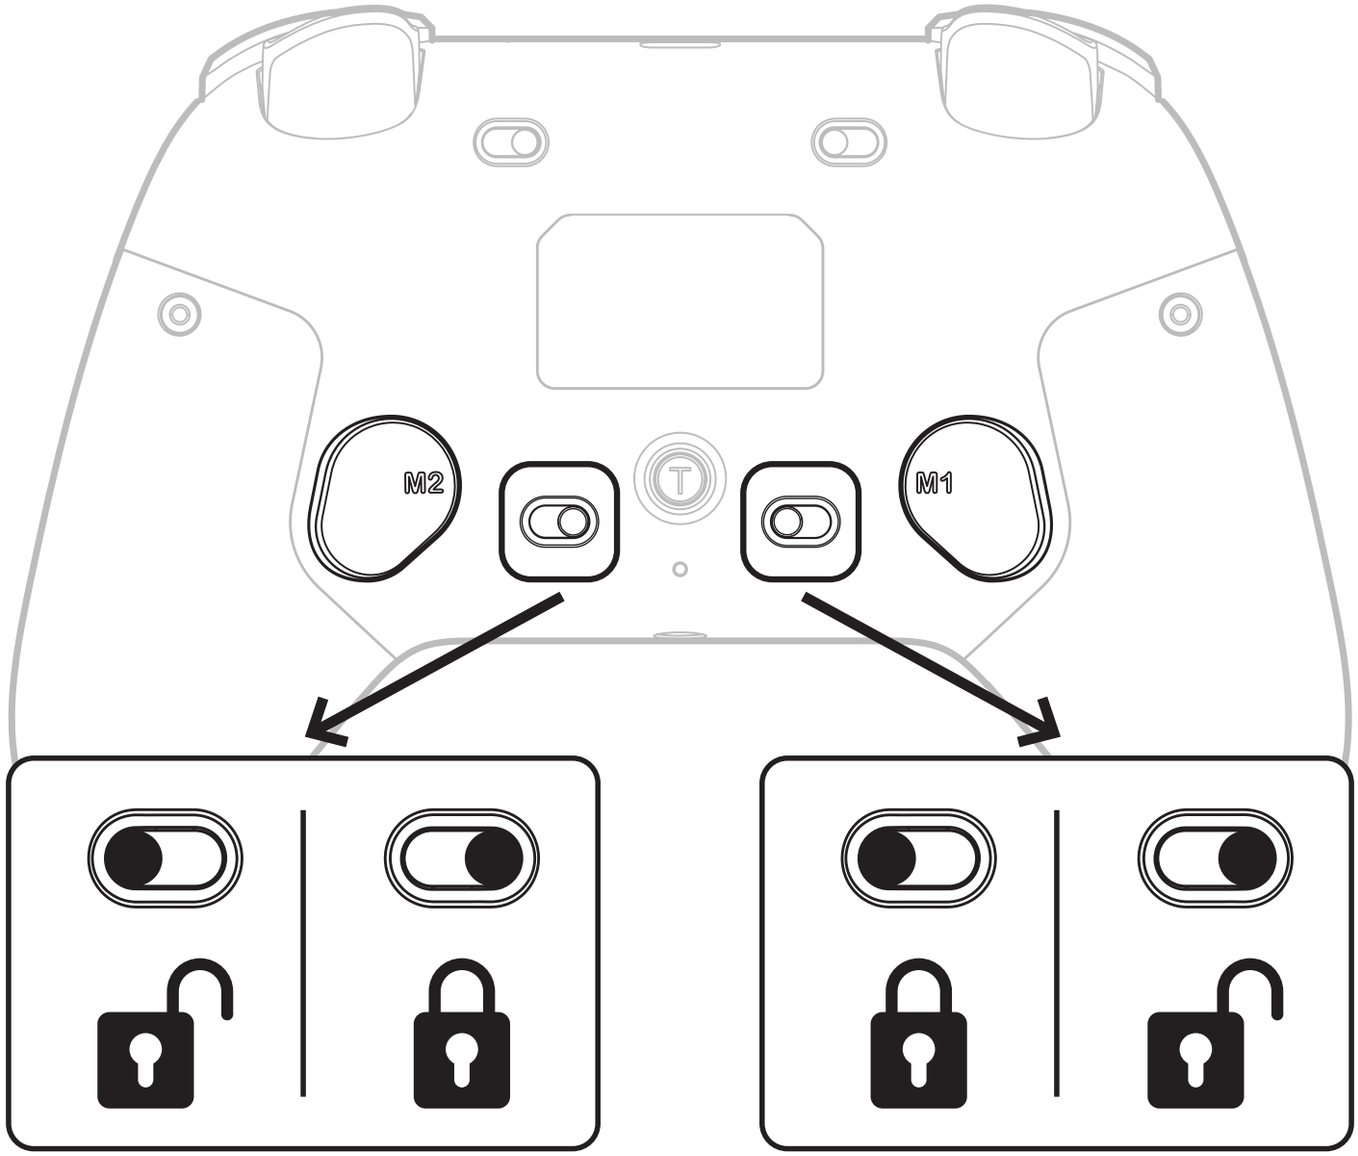

Macro function setup

Configuration de la fonction macro • Configuración de la función macro
Einrichtung der Makrofunktion • Configurazione della funzione macro

Not supported when using a 2.4 GHz wireless connection with the second-generation console.
Non prise en charge lors de l'utilisation d'une connexion sans fil 2,4 GHz avec la console de 2e génération.
No compatible cuando se utiliza una conexión inalámbrica de 2,4 GHz con la consola de segunda generación.
Wird bei Verwendung einer 2,4-GHz-Funkverbindung mit der Konsole der zweiten Generation nicht unterstützt.
Non supportato quando si utilizza una connessione wireless a 2,4 GHz con la console di seconda generazione.

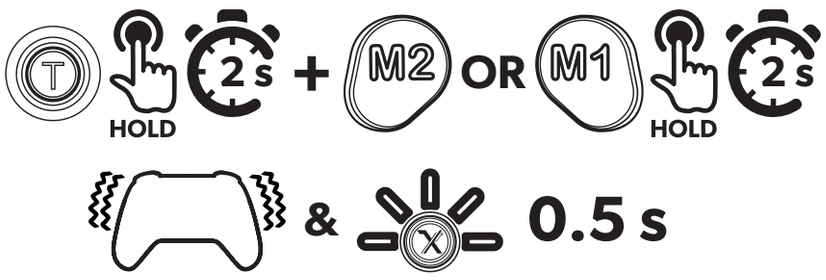

Start of programming
Lancement de la programmation
Inicio de la programación
Start der Programmierung
Avvio della programmazione

Then enter the command sequence (the time intervals between button presses are also recorded).
Saisissez ensuite la séquence de commandes (Les intervalles de temps entre les pressions sont également enregistrés).
A continuación, introduzca la secuencia de comandos (los intervalos de tiempo entre las pulsaciones también se registran).
Geben Sie anschließend die Befehlssequenz ein (die Zeitintervalle zwischen den Tastendrücken werden ebenfalls aufgezeichnet).
Inserire quindi la sequenza di comandi (anche gli intervalli di tempo tra una pressione e l'altra vengono registrati).



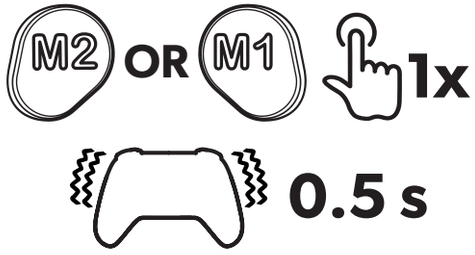

End of programming
Fin de la programmation
Fin de la programación
Ende der Programmierung
Fine della programmazione

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 11 15/06/2026 1

Clear macro function

Effacer la fonction macro • Borrar la función macro
Makrofunktion löschen • Cancellare la funzione macro

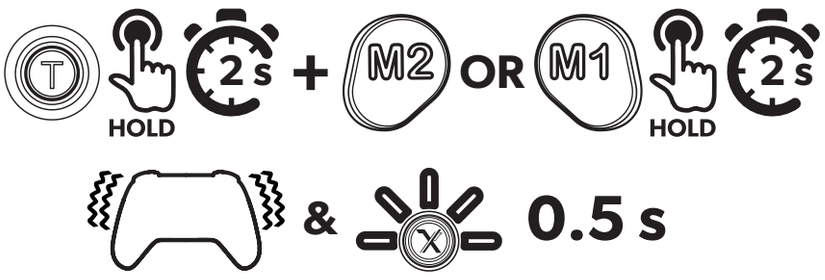

Start
Lancement
Inicio
Start
Avvio

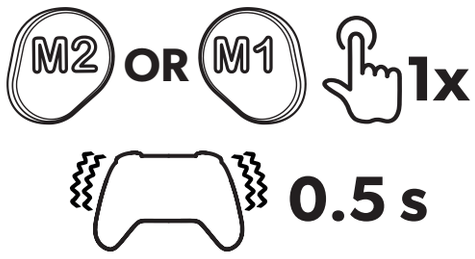

End
Fin
Fin
Ende
Fine

Loop function

Fonction de répétition en boucle • Función de repetición en bucle
Wiederholungsfunktion • Funzione di ripetizione in ciclo



Activation
Activation
Activación
Aktivierung
Attivazione



Deactivation
Désactivation
Desactivación
Deaktivierung
Disattivazione

RGB lighting modes

Modes d'éclairage RGB • Modos de iluminación RGB
RGB-Beleuchtungsmodi • Modalità di illuminazione RGB

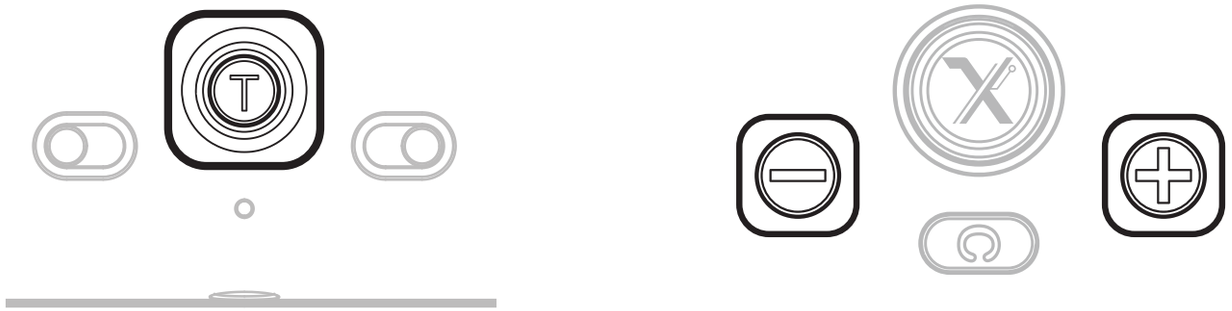



Change mode (4 modes) • Changer de mode (4 modes) • Cambiar modo (4 modos) • Modus wechseln (4 Modi) • Cambia modalità (4 modalità)



Change colour • Changer de couleur • Cambiar color • Farbe ändern • Cambia colore

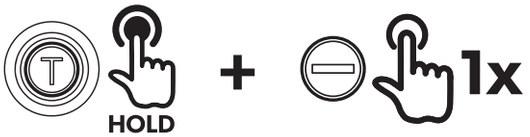

Lighting brightness (100/70/50/25%) • Luminosité de l'éclairage (100/70/50/25%) • Brillo de la luz (100/70/50/25%) • Beleuchtungshelligkeit (100/70/50/25%) • Luminosità dell'illuminazione (100/70/50/25%)

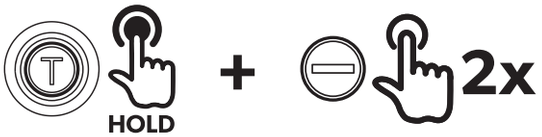

Switch ON/OFF lighting • Activer/Désactiver le mode lumineux • Activar/Desactivar el modo de luz • Lichtmodus ein-/ausschalten • Attivare/Disattivare la modalità luce •

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 13 15/06/2026 1

Standard/ Turbo/ Auto-Fire modes

Modes turbo (Standard/Automatique) • Modos turbo (Estándar/Automático)
Turbo-Modi (Standard/Automatisch) • Modalità Turbo (Standard/Automatico)

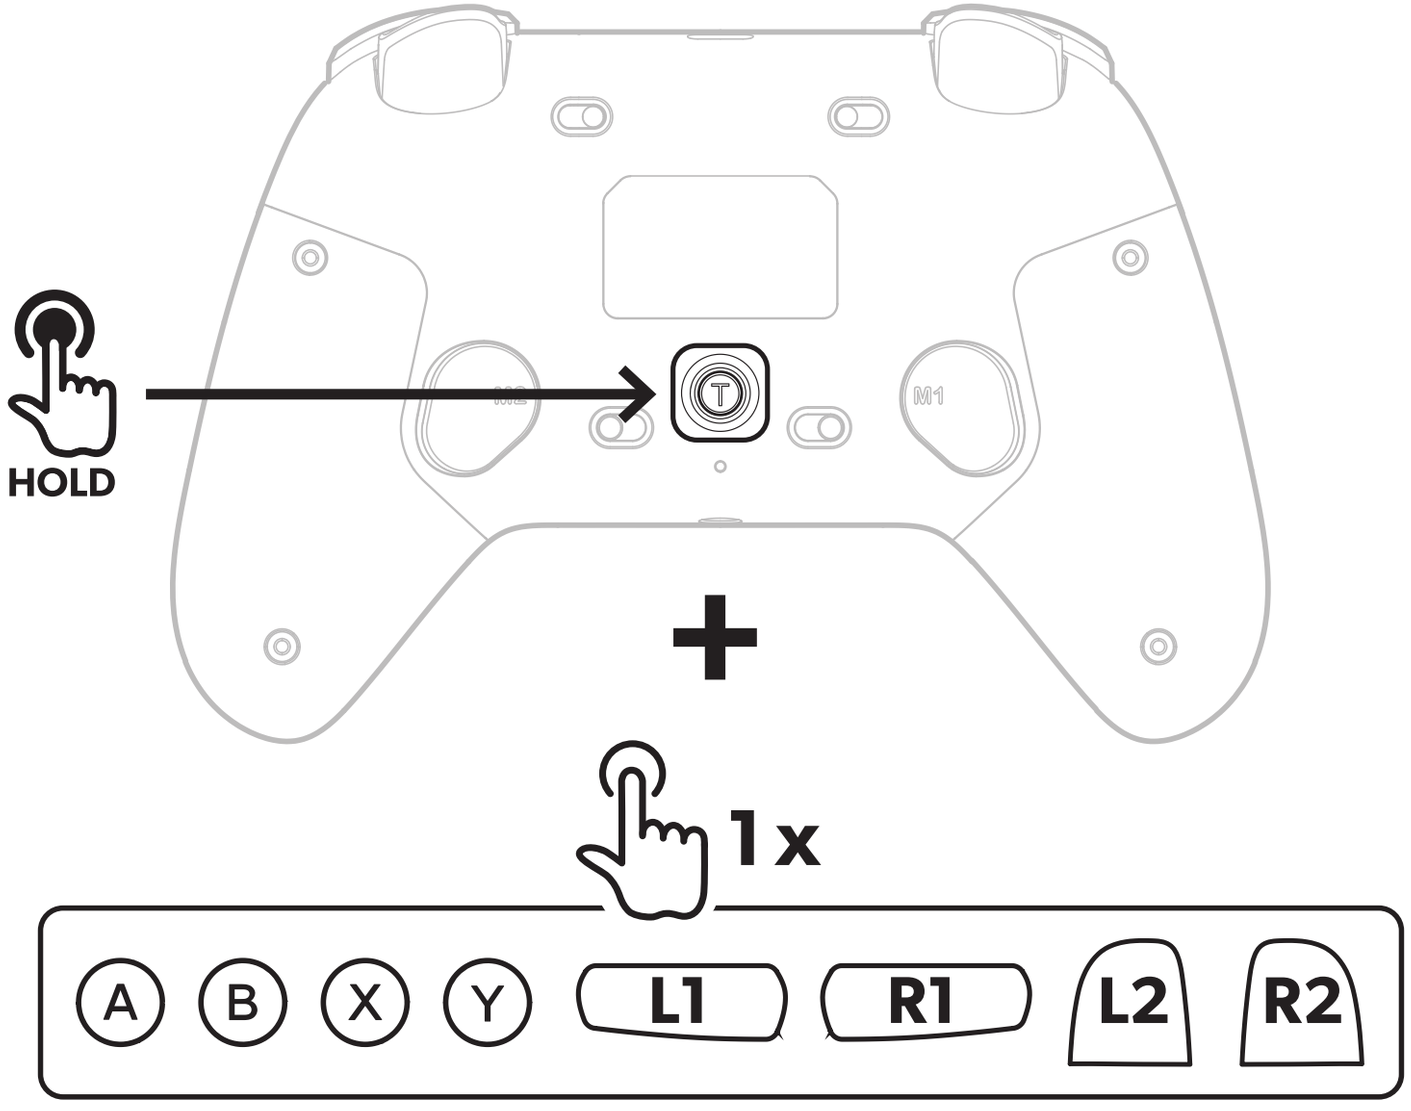

Standard > Turbo > Auto-Fire modes > Standard

Adjust Turbo speed (global)

Régler la vitesse du turbo (global) • Ajustar velocidad Turbo (global)
Turbo-Geschwindigkeit einstellen (global) • Regolare la velocità del turbo (globale)

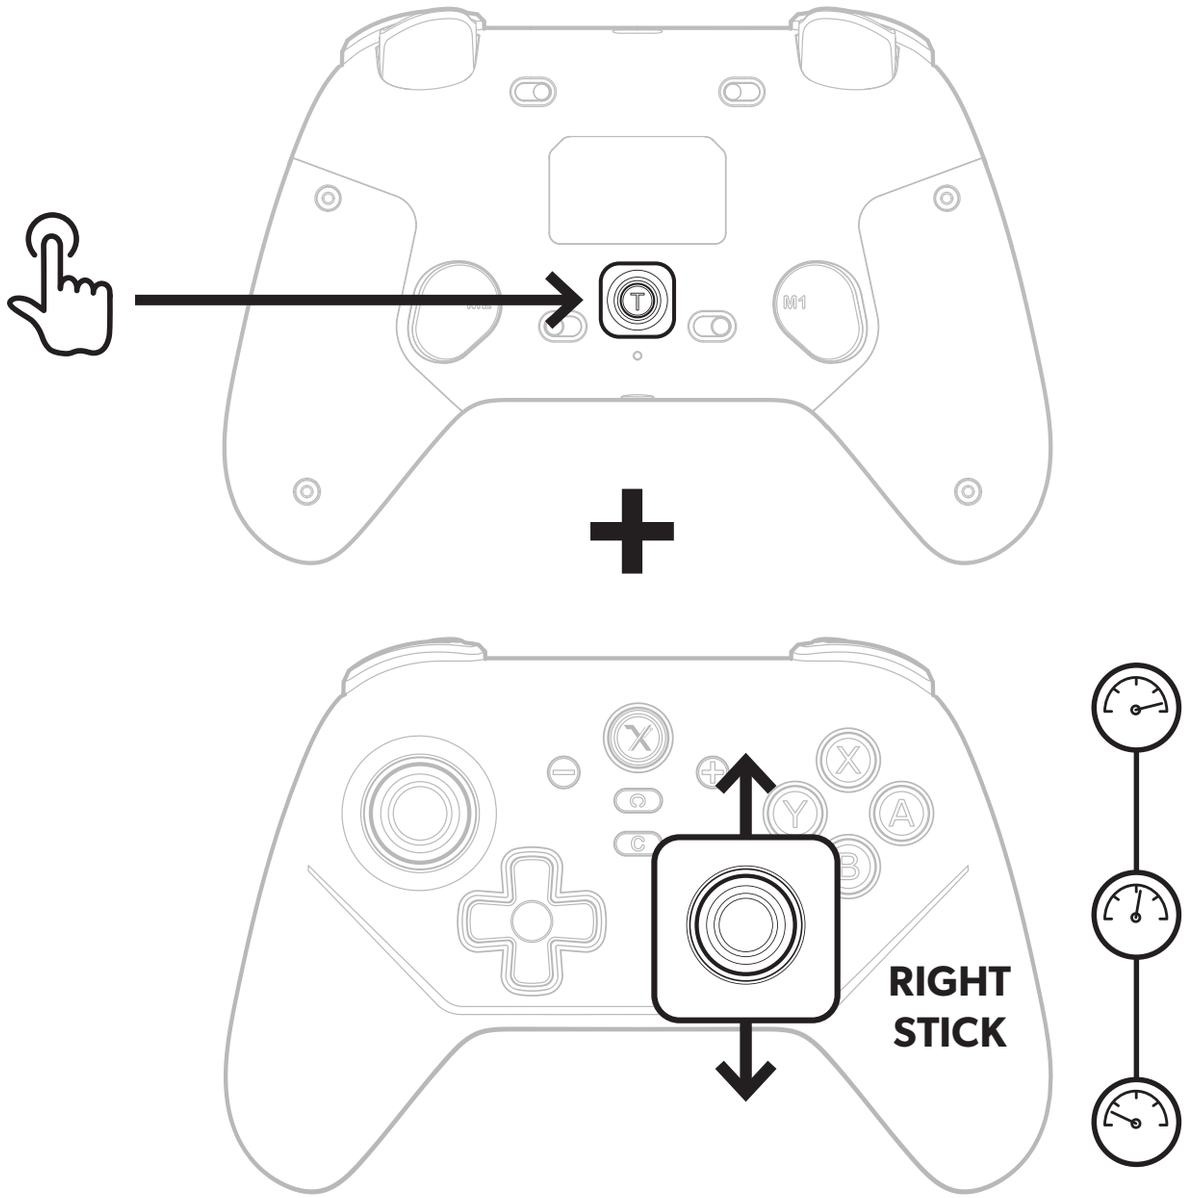

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 15 15/06/2026 17

Motor vibration adjustment

Réglage de la vibration du moteur • Ajuste de la vibración del motor
Motorschwingungseinstellung • Regolazione della vibrazione del motore

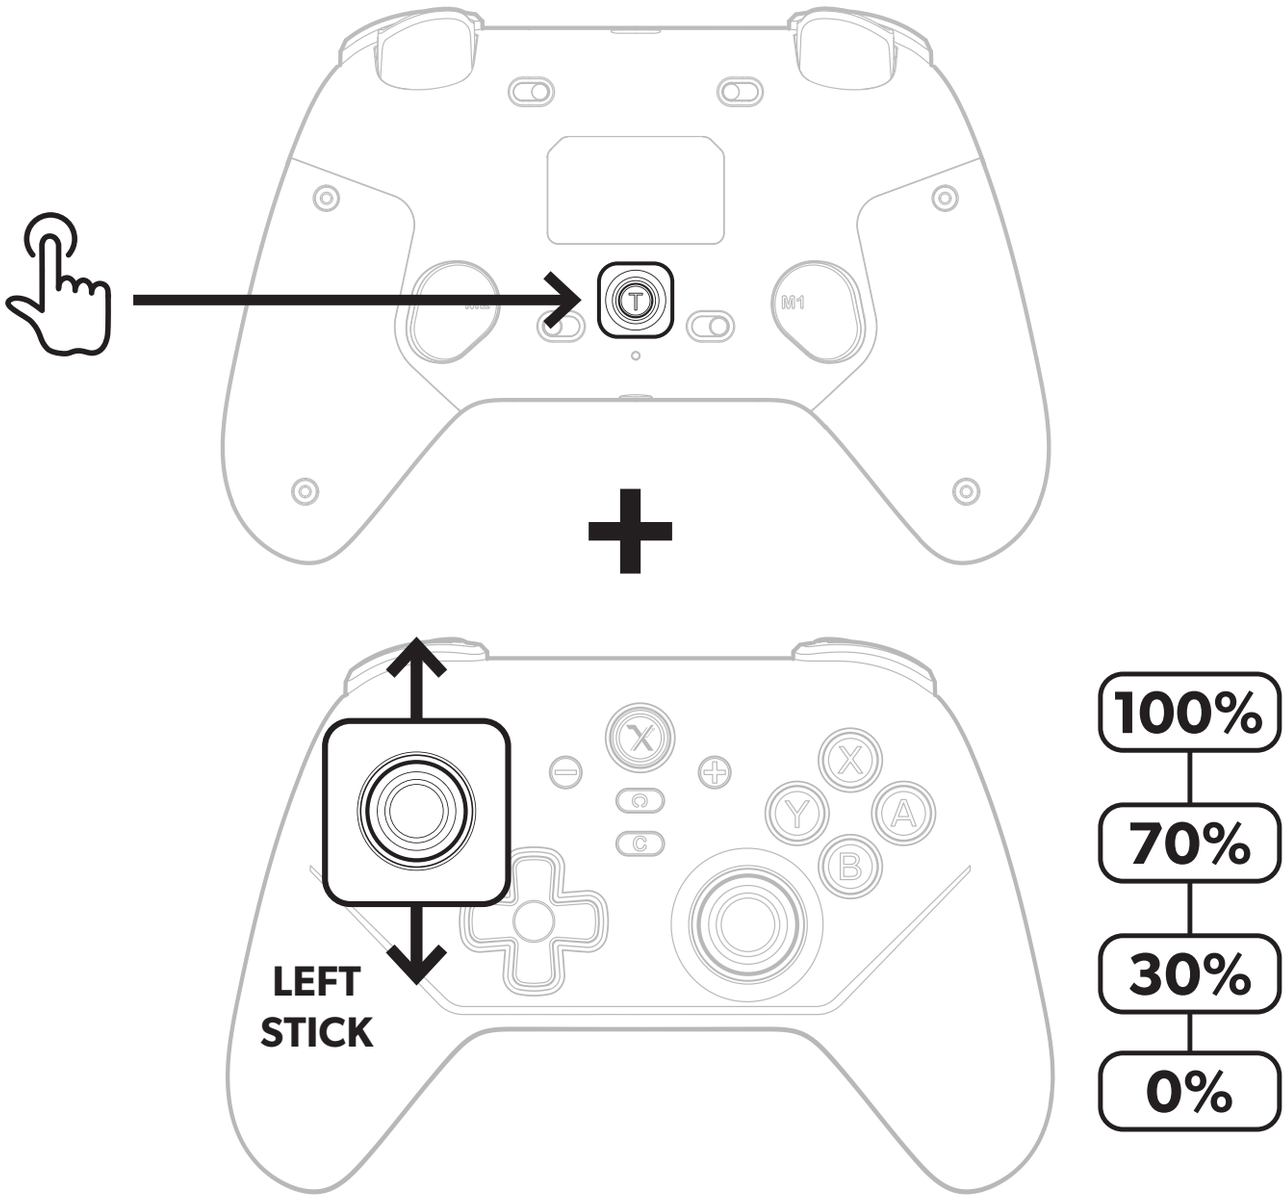

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 16 15/06/2026 1

Battery Status

État de la batterie • Estado de la batería
Batteriestatus • Stato della batteria



Charging •
En charge •
Cargando •
Wird geladen •
In carica



Low battery •
Batterie faible •
Batería baja •
Schwacher Akku •
Batteria scarica

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 17 15/06/2026 1

Player indicator light

Voyant d'indication du joueur • Luz indicadora del jugador
Spieler anzeigeleuchte • Indicatore luminoso del giocatore



Player 1: Blue	Joueur 1 : Bleu	Jugador 1: Azul	Spieler 1: Blau	Giocatore 1: Blu
Player 2: Green	Joueur 2 : Vert	Jugador 2: Verde	Spieler 2: Grün	Giocatore 2: Verde
Player 3: Yellow	Joueur 3 : Jaune	Jugador 3: Amarillo	Spieler 3: Gelb	Giocatore 3: Giallo
Player 4: Purple	Joueur 4 : Violet	Jugador 4: Morado	Spieler 4: Lila	Giocatore 4: Viola

Reset

Réinitialisation • Restablecer
Zurücksetzen • Reimpostazione

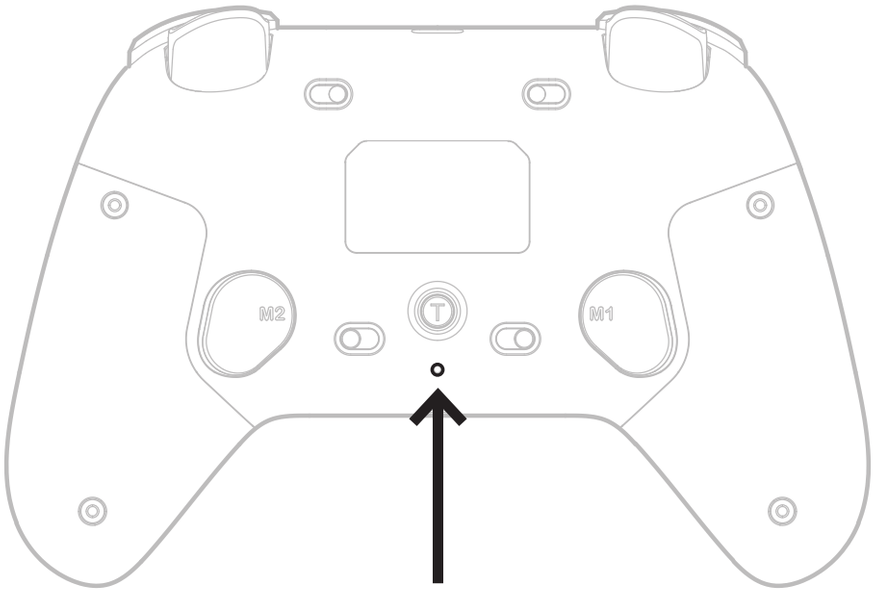

Information · Informations · Información · Informationen· Informazioni

If you experience functional issues using ADVANCED PROCONTROLLER, please download the latest firmware installer from **https://lexip.co/lexip-advanced-pro-controller-firmware**, then run the installer program and follow the on screen instructions.

Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement avec la manette ADVANCED PROCONTROLLER, veuillez télécharger le programme d'installation du dernier firmware depuis **https://lexip.co/lexip-advanced-pro-controller-firmware**, puis exécutez le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Si experimenta problemas de funcionamiento al usar el ADVANCED PROCONTROLLER, descargue el instalador del firmware más reciente desde **https://lexip.co/lexip-advanced-pro-controller-firmware**, luego ejecute el programa de instalación y siga las instrucciones en pantalla.

Wenn bei der Verwendung des ADVANCED PROCONTROLLER Funktionsrobleme auftreten, laden Sie bitte das neueste Firmware-Installationsprogramm von **https://lexip.co/lexip-advanced-pro-controller-firmware** herunter, führen Sie anschließend das Installationsprogramm aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Se riscontri problemi di funzionamento con ADVANCED PROCONTROLLER, scarica l'ultima versione del programma di installazione del firmware da **https://lexip.co/lexip-advanced-pro-controller-firmware**, quindi esegui il programma di installazione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 19 15/06/2026 17

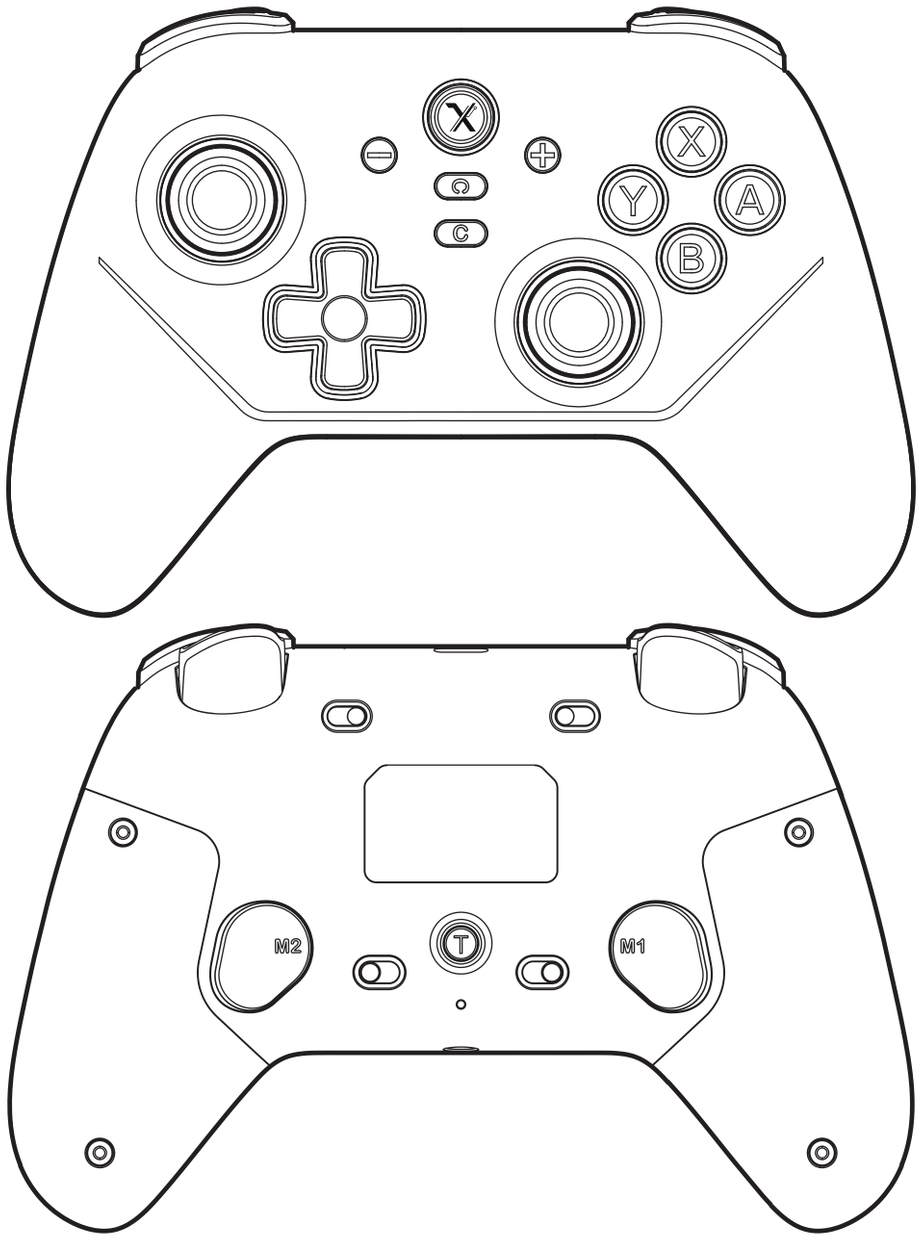

ai178153768289_Lexip_Advanced pro controller_User Guide.pdf 20 15/06/2026 1

© 2026 Lexip. All rights reserved. “Lexip”, “Pixminds” and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS and/or its affiliated companies. “Nintendo”, “Nintendo Switch” and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Nintendo of America Inc., Nintendo Co. Ltd., Nintendo of Europe GmbH. Android is a trademark of Google LLC. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. This product is NOT affiliated, endorsed, sponsored or approved by Nintendo of America Inc., Nintendo Co. Ltd., Nintendo of Europe GmbH or Google LLC. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future. Made in China.

Imported in the EU by Pixminds Distribution, 45 Route d’Apremont, 73000 Barberaz, France
Imported in the UK by LEXIP CORP LTD, 23 Copenhagen St, London N1 0JB, UK

Contact: support@lexip.co

lexip.co